

Après avoir consulté la Fiche Conseils Pose Vénitiens BOIS, vous pouvez procéder au raccordement de votre Store

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE



RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU STORE

- 1 Après coupé l'alimentation électrique, il suffit de raccorder dans une boîte de dérivation les 2 câbles du moteur au Neutre et à la Phase de votre arrivée électrique.

Sortie du Câble moteur



Fil Bleu : Neutre


Fil Marron : Phase

- 2 Une fois les branchements effectués, vous pouvez remettre l'alimentation électrique, votre Store Vénitien BOIS 50 mm est raccordé.
- 3 Les réglages de fin de course ont déjà été réalisés en Usine, vous pouvez utiliser immédiatement votre Store Vénitien BOIS à l'aide de la Télécommande qui est également déjà programmée.


Après avoir consulté la Fiche Conseils Pose Vénitiens BOIS, vous pouvez procéder au raccordement de votre store.

DESCRIPTION DE L'INTERRUPTEUR

- La montée et la descente des lames se font par un appui (position fixe) sur les boutons;
- L'orientation des lames s'obtient par de brefs appuis sur les mêmes boutons;
- Pour arrêter le store à la position voulue, ramenez le bouton au centre.

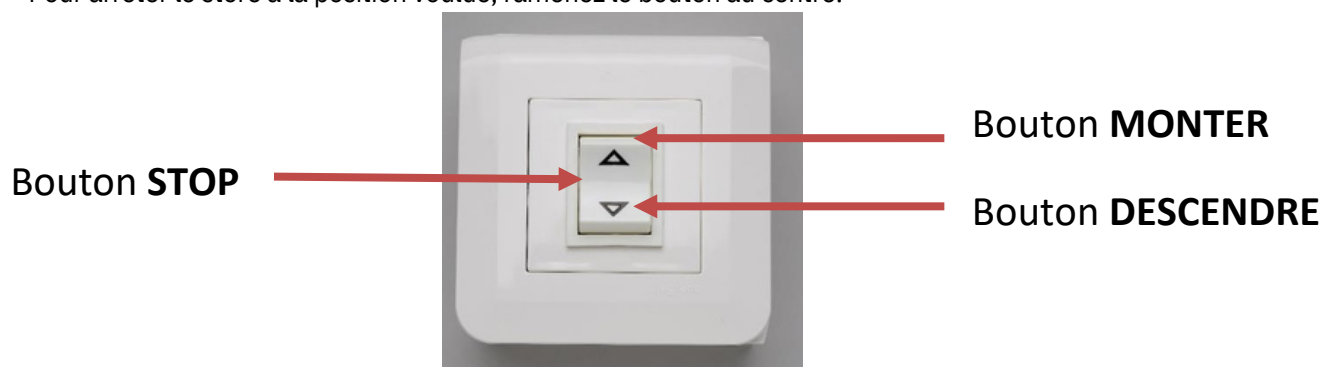

ALIMENTATION PRÈS DU MOTEUR

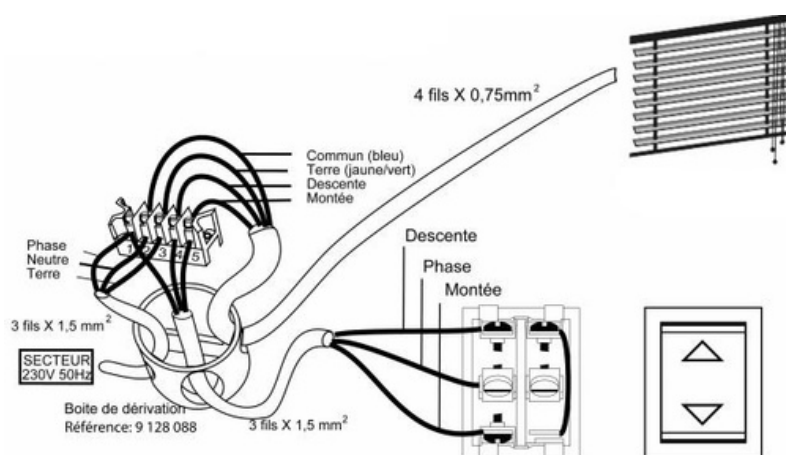

ALIMENTATION DANS L'INVERSEUR

