


### 2 SUPPORTS - 1 OU 2 RIDEAUX

#### LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ


- repérer l'emplacement de pose des supports droite et gauche  
(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé)  
en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l'extérieur des supports.

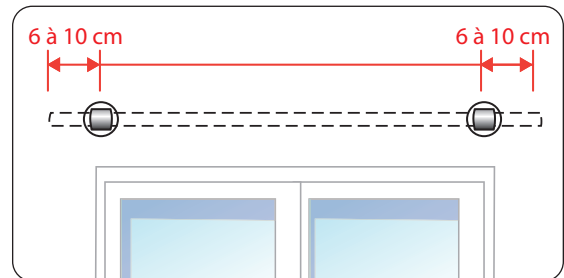

- fixer le 1<sup>er</sup> support
- glisser la tringle dans le 1<sup>er</sup> support
- fixer le 2<sup>e</sup> support

\*  bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


- enfiler le ou les rideaux sur la tringle  
en prenant soin de laisser libre le ou les œillets d'extrémité.

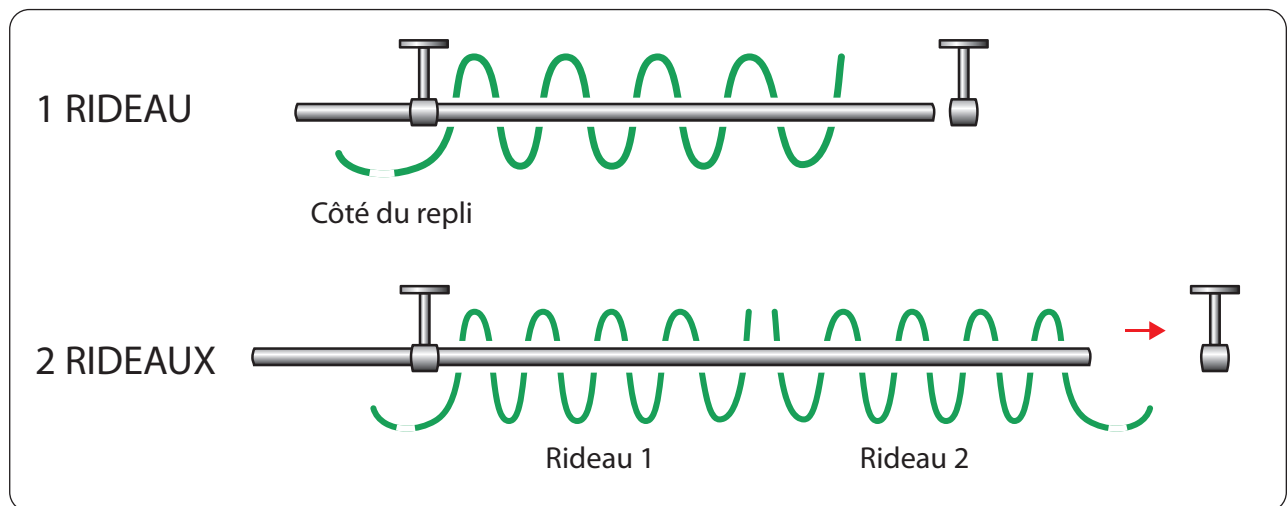

- positionner la tringle  
de façon à ce qu'elle soit centrée et serrer la vis de blocage de chaque support.

- enfiler le ou les derniers œillets  
entre le/les support(s) et l'(es) extrémité(s) de la tringle.


- enfiler les embouts sur la tringle  
et les bloquer à l'aide de la vis de serrage.

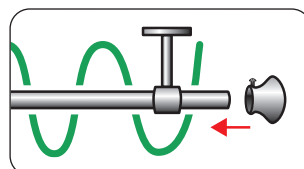


### 3 SUPPORTS = 2 Rideaux

#### LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

1 assembler les 2 parties de la tringle



2 fixer le support central  
au centre de la fenêtre  
à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

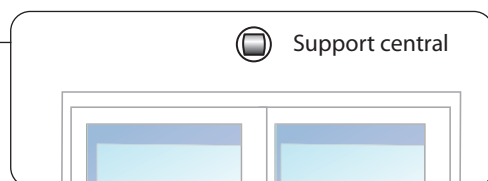


3 glisser la tringle dans le support central  
jusqu'à positionner la jonction au centre du support.

4 matérialiser sur le mur l'endroit de pose  
des supports droite et gauche


Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm de chaque extrémité de la tringle.

\*  bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

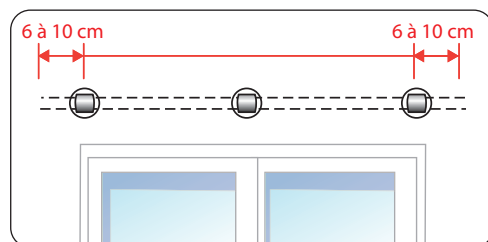


5 fixer les supports droite et gauche

6 enfiler chaque rideau de part  
et d'autre du support central  
en prenant soin de laisser le dernier œillet libre  
(pour ce faire, il sera nécessaire de faire coulisser  
à droite puis à gauche la tringle dans le support central).

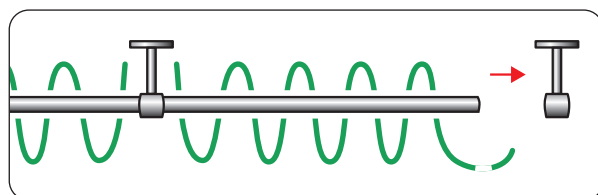


7 positionner la tringle  
de façon à ce qu'elle soit centrée  
(le support central doit masquer la jonction).  
Serrer la vis de blocage de chaque support  
en utilisant la clé fournie).

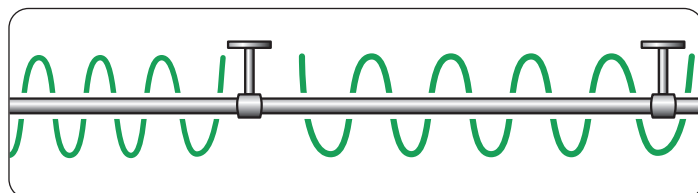

8 enfiler les deux œillets restants  
entre le support et l'extrémité de la tringle.


9 enfiler les embouts sur la tringle  
et les bloquer à l'aide de la vis de serrage.

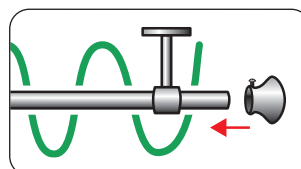


#### 3 SUPPORTS = 2 RIDEAUX

#### LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

1 assembler les 2 parties de la tringle




2 fixer le support central  
au centre de la fenêtre  
à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

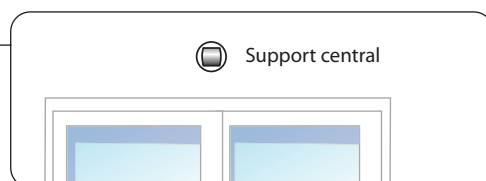

3 glisser la tringle dans le support central  
jusqu'à positionner la jonction au centre du support.

4 matérialiser sur le mur l'endroit de pose  
des supports droite et gauche

Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm  
de chaque extrémité de la tringle.

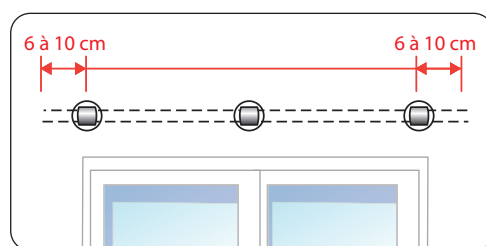


5 fixer les supports droite et gauche

\*  sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


6 passer tous les anneaux  
sur la tringle

en conservant 2 anneaux qui viendront de part  
et d'autre à chaque extrémité de la tringle.

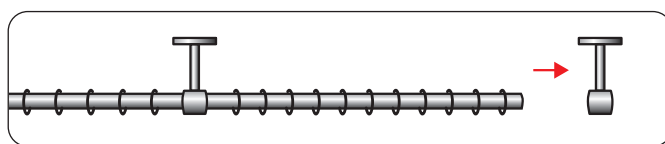


7 positionner la tringle

de façon à ce qu'elle soit centrée  
(le support central doit masquer la jonction).  
Serrer la vis de blocage de chaque support  
en utilisant la clé fournie.

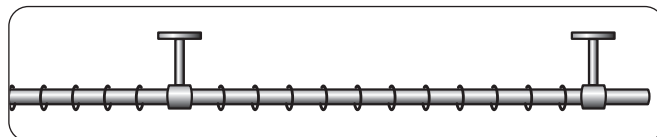

8 enfiler les anneaux d'extrémité  
et les embouts sur la tringle

Bloquer les embouts à l'aide de la vis de serrage.

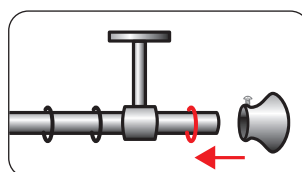

9 accrocher les rideaux


au moyen des crochets pré-positionnés dans le galon fronceur (Ruflette)



#### 2 SUPPORTS = 1 OU 2 RIDEAUX

#### LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

- 1 repérer l'emplacement de pose des supports droite et gauche  
(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé) en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l'extérieur des supports.

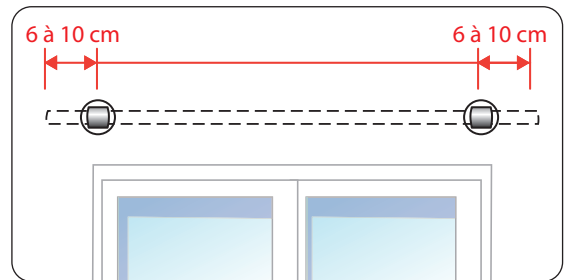

- 2 fixer le 1<sup>er</sup> support


- 3 glisser la tringle dans le 1<sup>er</sup> support

- 4 fixer le 2<sup>e</sup> support

\* ⚠ bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


- 5 passer tous les anneaux sur la tringle

en conservant 2 anneaux qui viendront de part et d'autre à chaque extrémité de la tringle.

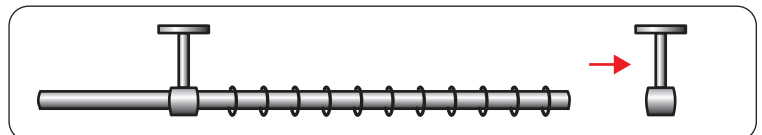


- 6 positionner la tringle

de façon à ce qu'elle soit centrée (le support central doit masquer la jonction). Serrer la vis de blocage de chaque support en utilisant la clé fournie.

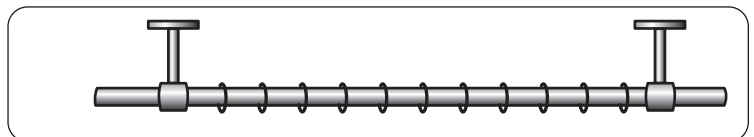

- 7 enfiler les anneaux d'extrémité et les embouts sur la tringle

Bloquer les embouts à l'aide de la vis de serrage.

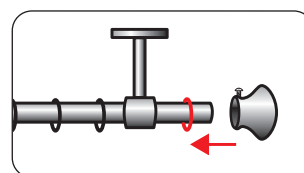


- 8 accrocher les rideaux

au moyen des crochets pré-positionnés dans le galon froncéur (Ruflette)



## FIXATION PLAFOND OU MURALE SUR ÉQUERRES

- 1 marquer sur le mur l'emplacement des différents supports (plafond) ou supports-équerres (mur) en prenant soin de les répartir de façon homogène.

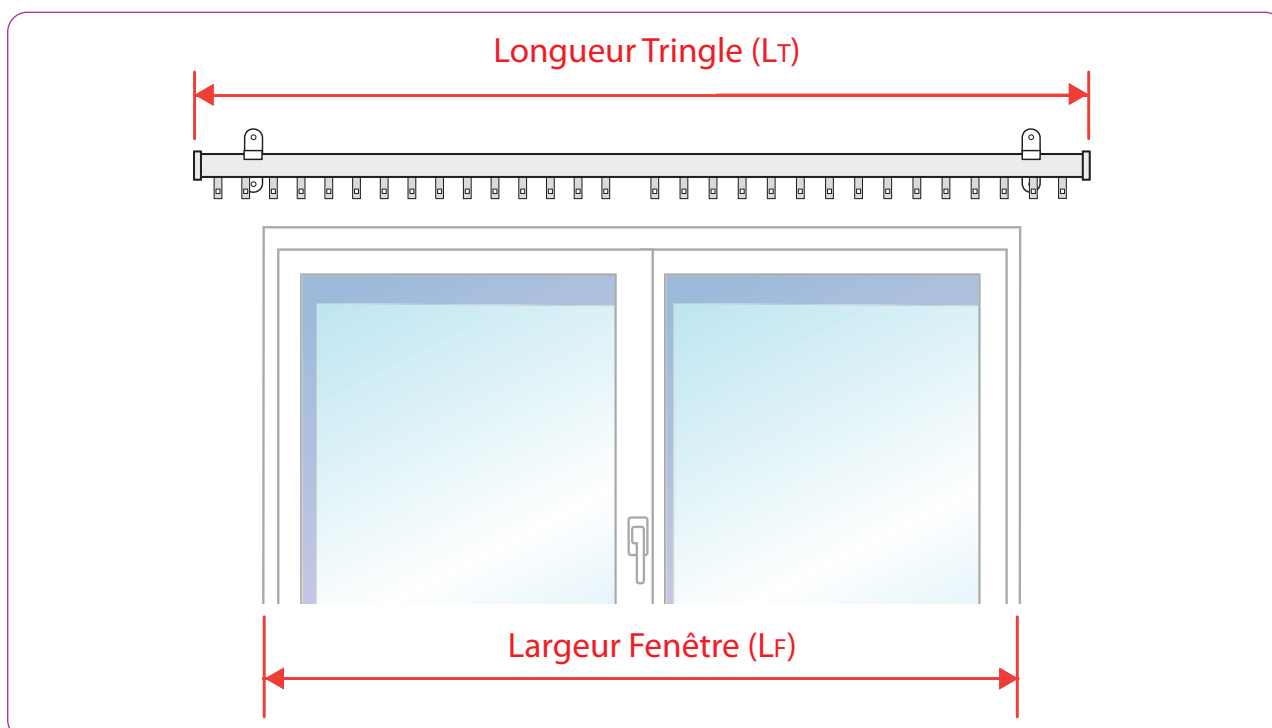

- 2 fixer les supports-équerres

\*  Bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

- 3 positionner le rail dans les supports

(après avoir légèrement desserré la vis de serrage), puis bloquer la tringle en serrant la vis.

- 4 accrocher le rideau

en passant chaque crochet dans un chariot.

