


FIXATION PLAFOND OU MURALE SUR ÉQUERRES

- 1 marquer sur le mur l'emplacement des différents supports (plafond) ou supports-équerres (mur) en prenant soin de les répartir de façon homogène.

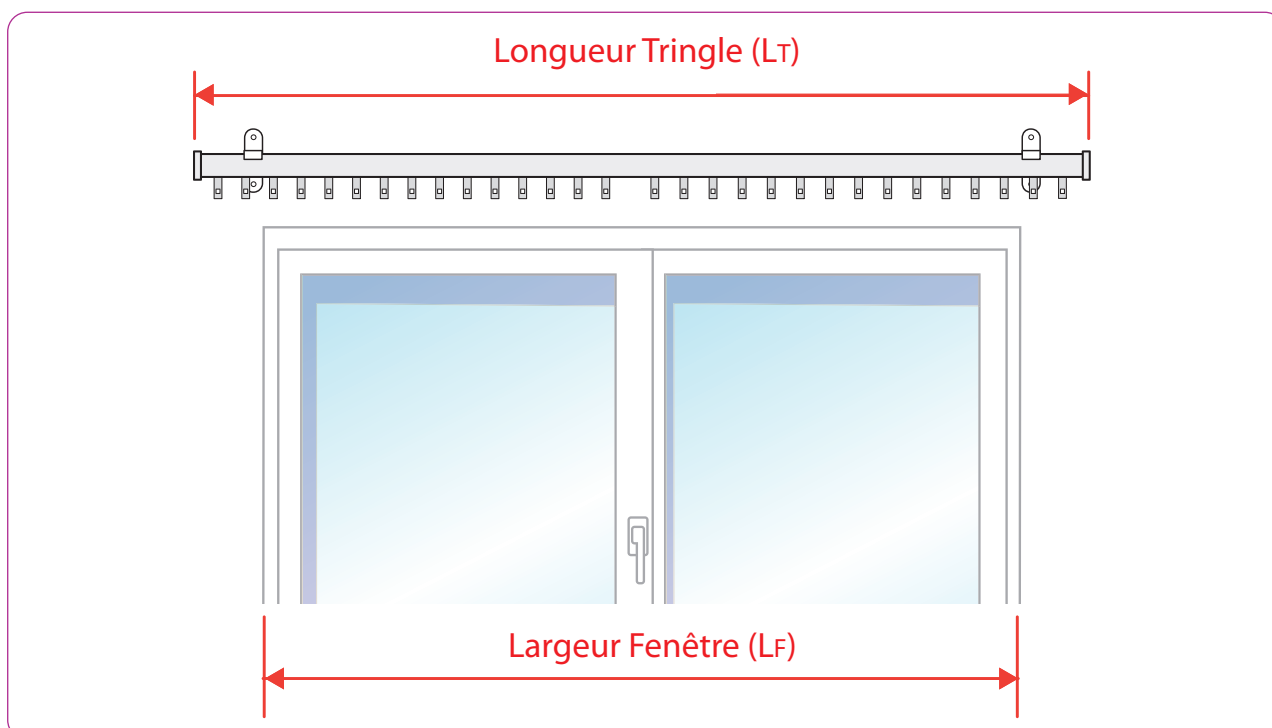

- 2 fixer les supports-équerres

*  Bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

- 3 positionner le rail dans les supports

(après avoir légèrement desserré la vis de serrage), puis bloquer la tringle en serrant la vis.

- 4 accrocher le rideau

en passant chaque crochet dans un chariot.

